


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ručna mašina za krimpovanje parfemskih bočica

Model: **WT-90XZ**

Profesionalna ručna mašina za precizno krimpovanje i zatvaranje parfemskih bočica.

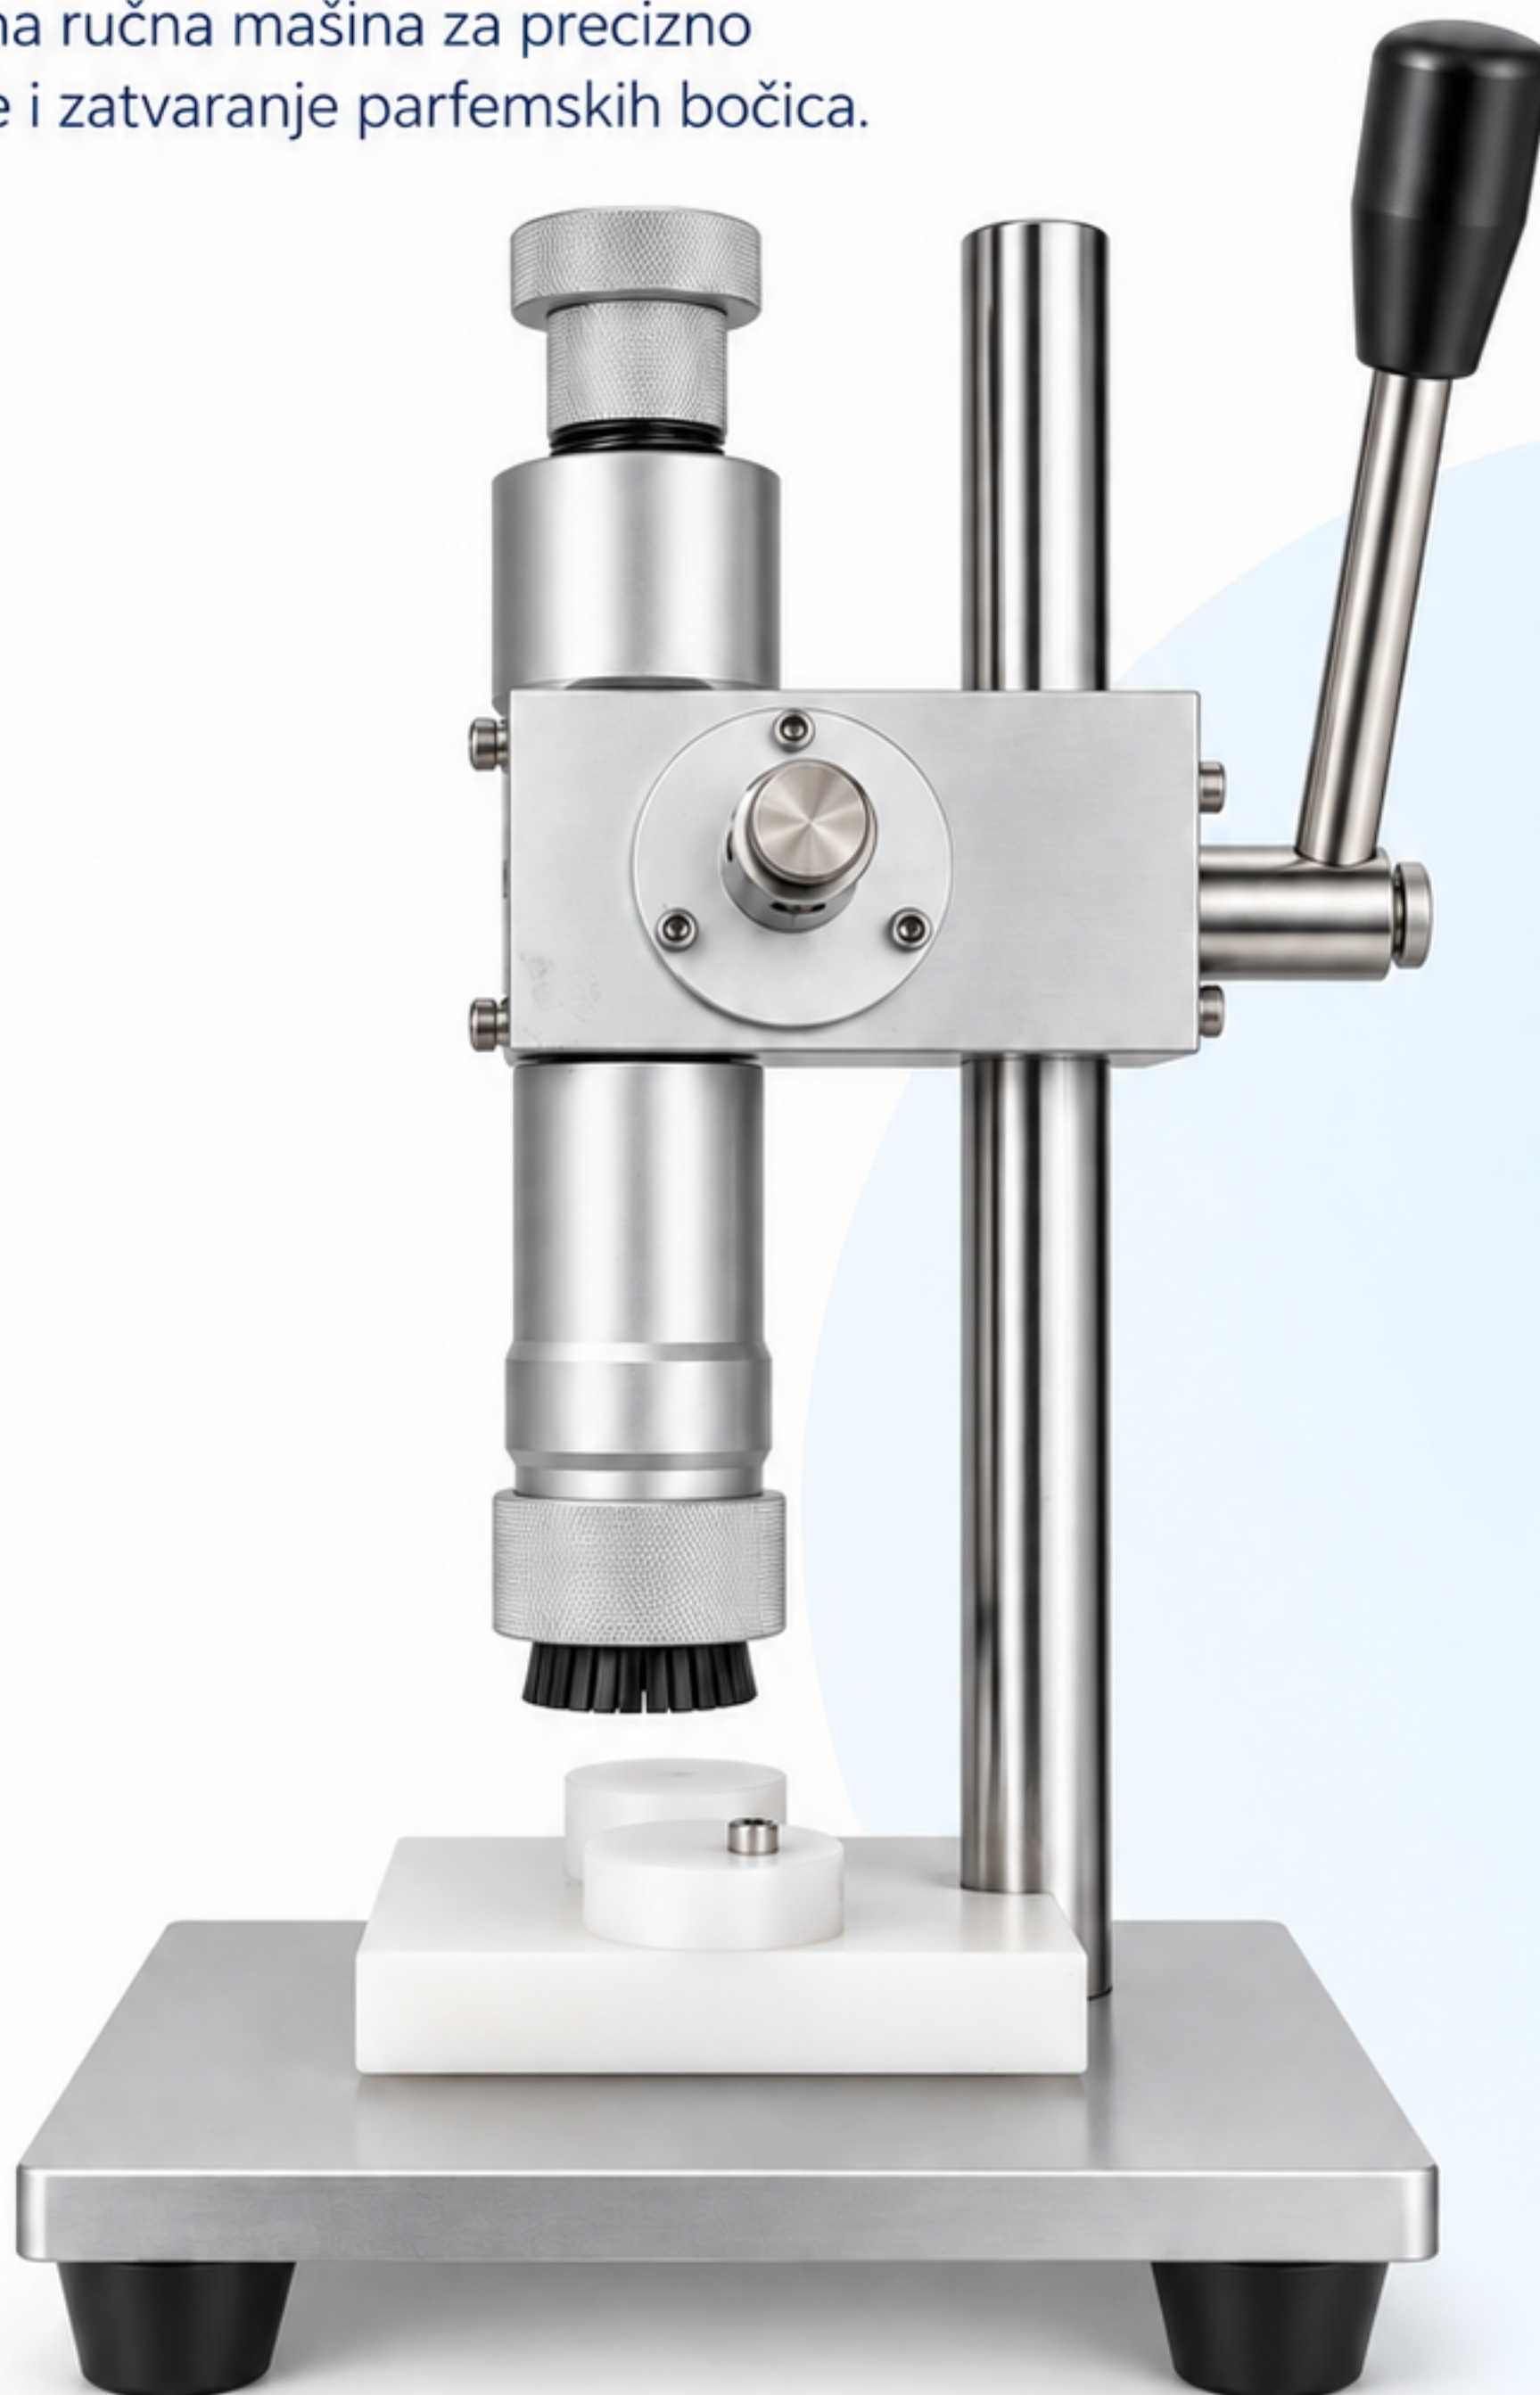

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ručna mašina za krimpovanje parfemskih bočica


Model: **WT-90XZ**

1. Pregled uređaja

WT-90XZ je ručna mašina namenjena za krimpovanje parfemskih bočica sa raspršivačem. Uređaj je kompaktan, stabilan i pogodan za laboratorijsku i malu serijsku proizvodnju u kozmetičkoj, farmaceutskoj i hemijskoj industriji.

2. Tehničke karakteristike

Model	WT-90XZ
Dimenzije mašine	200 × 240 × 430 mm
Radni učinak	20–40 bočica/min
Hod	160 mm
Dimenzije pakovanja	435 × 280 × 215 mm
Težina pakovanja	8 kg
Dostupne krimp glave	13 / 15 / 17 / 20 mm
Pozicioniranje bočice	Silikonsko ležište

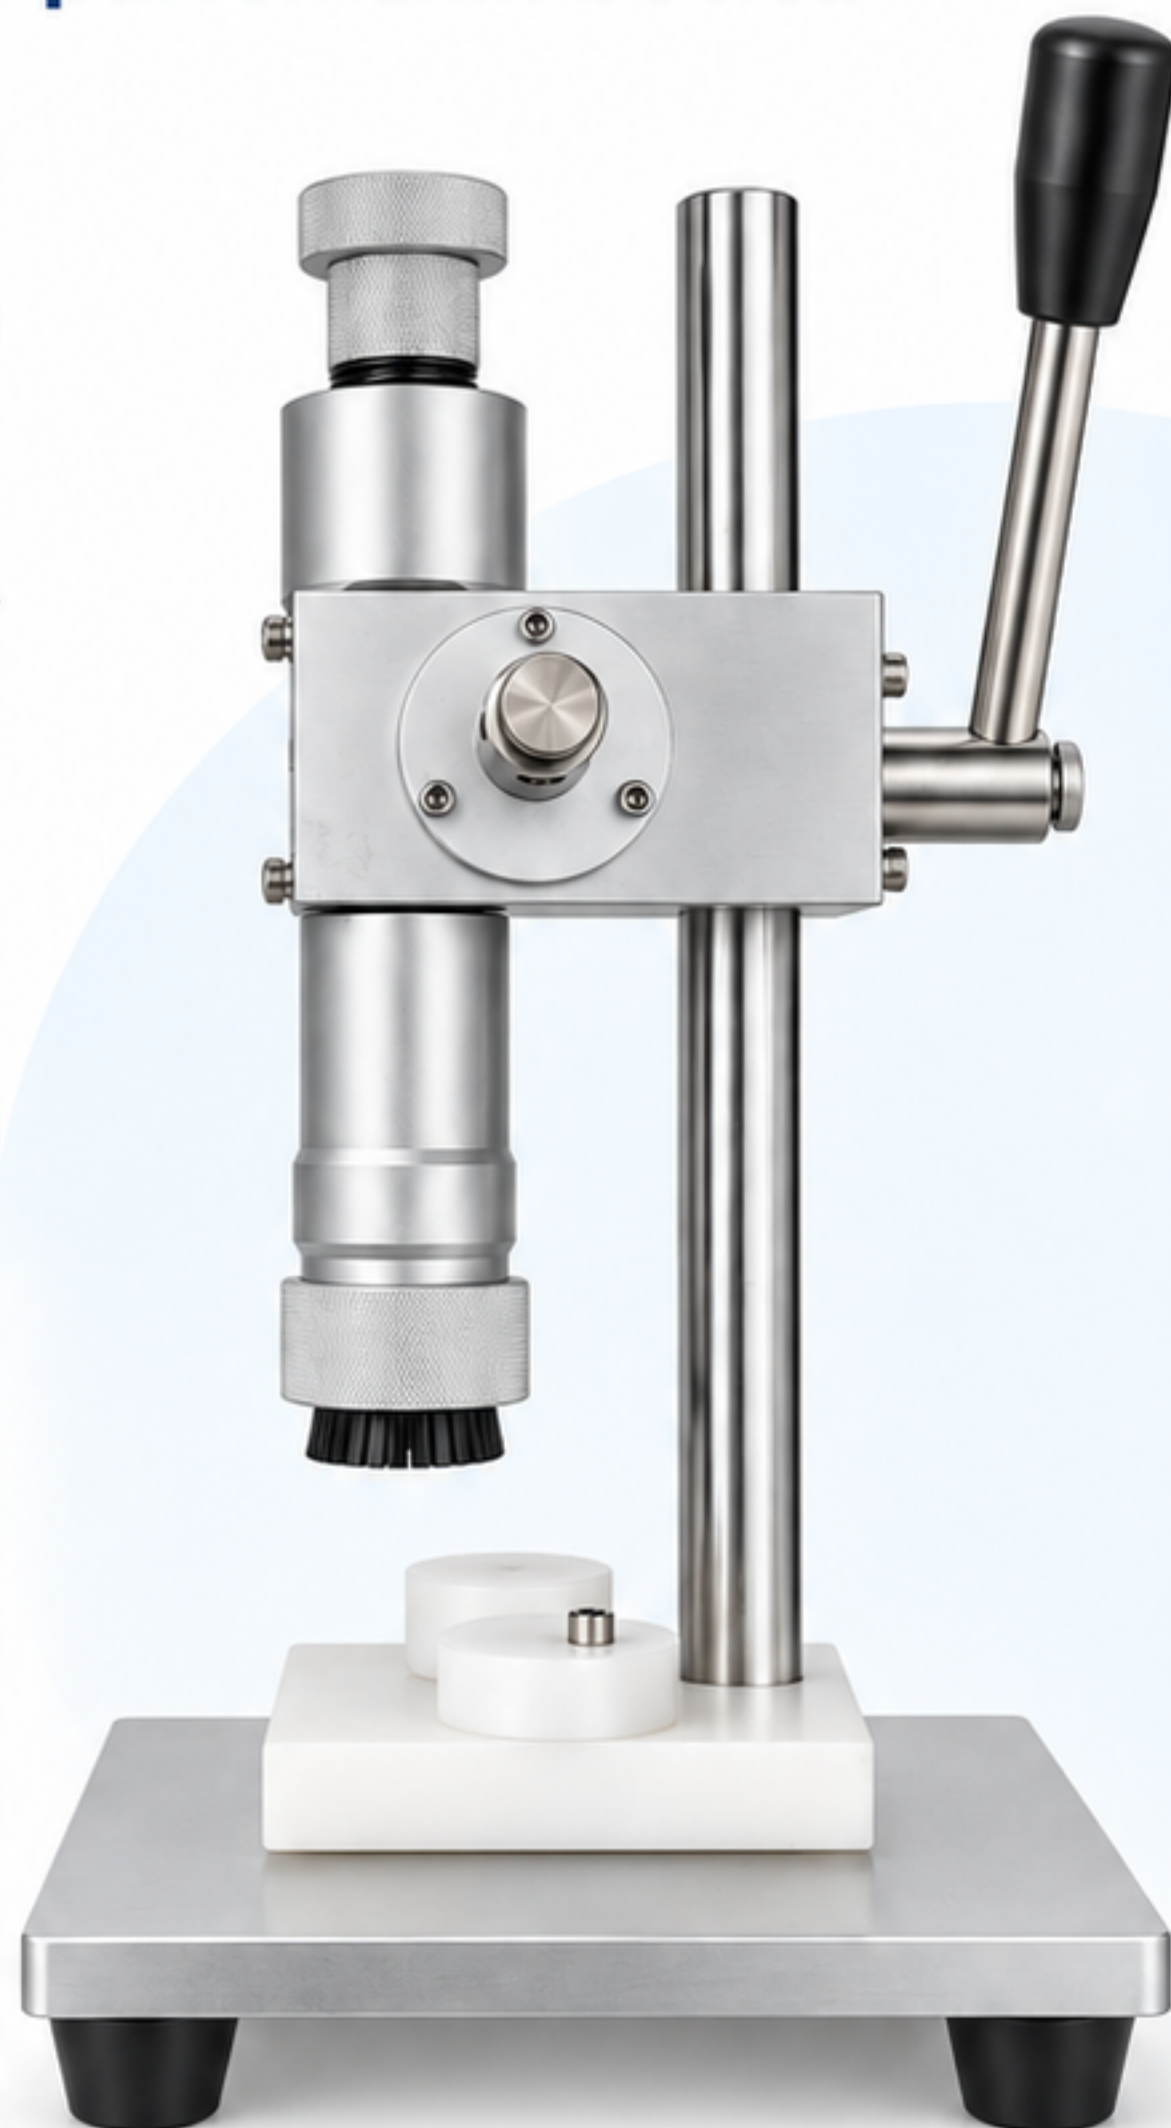

3. Glavne prednosti


- ✓ Visoka efikasnost rada
- ✓ Stabilan ručni rad i nizak rizik od kvara
- ✓ Ujednačeno i estetsko zatvaranje bočica
- ✓ Podesiva visina za različite tipove i visine bočica
- ✓ Izdržljiva krimp glava i robusna konstrukcija
- ✓ Pogodna za parfeme, kozmetiku, farmaciju i laboratorijski rad

DELOVI UREĐAJA I MONTAŽA

Ručna mašina za krimpovanje parfemskih bočica

Model: WT-90XZ

4. Delovi uređaja

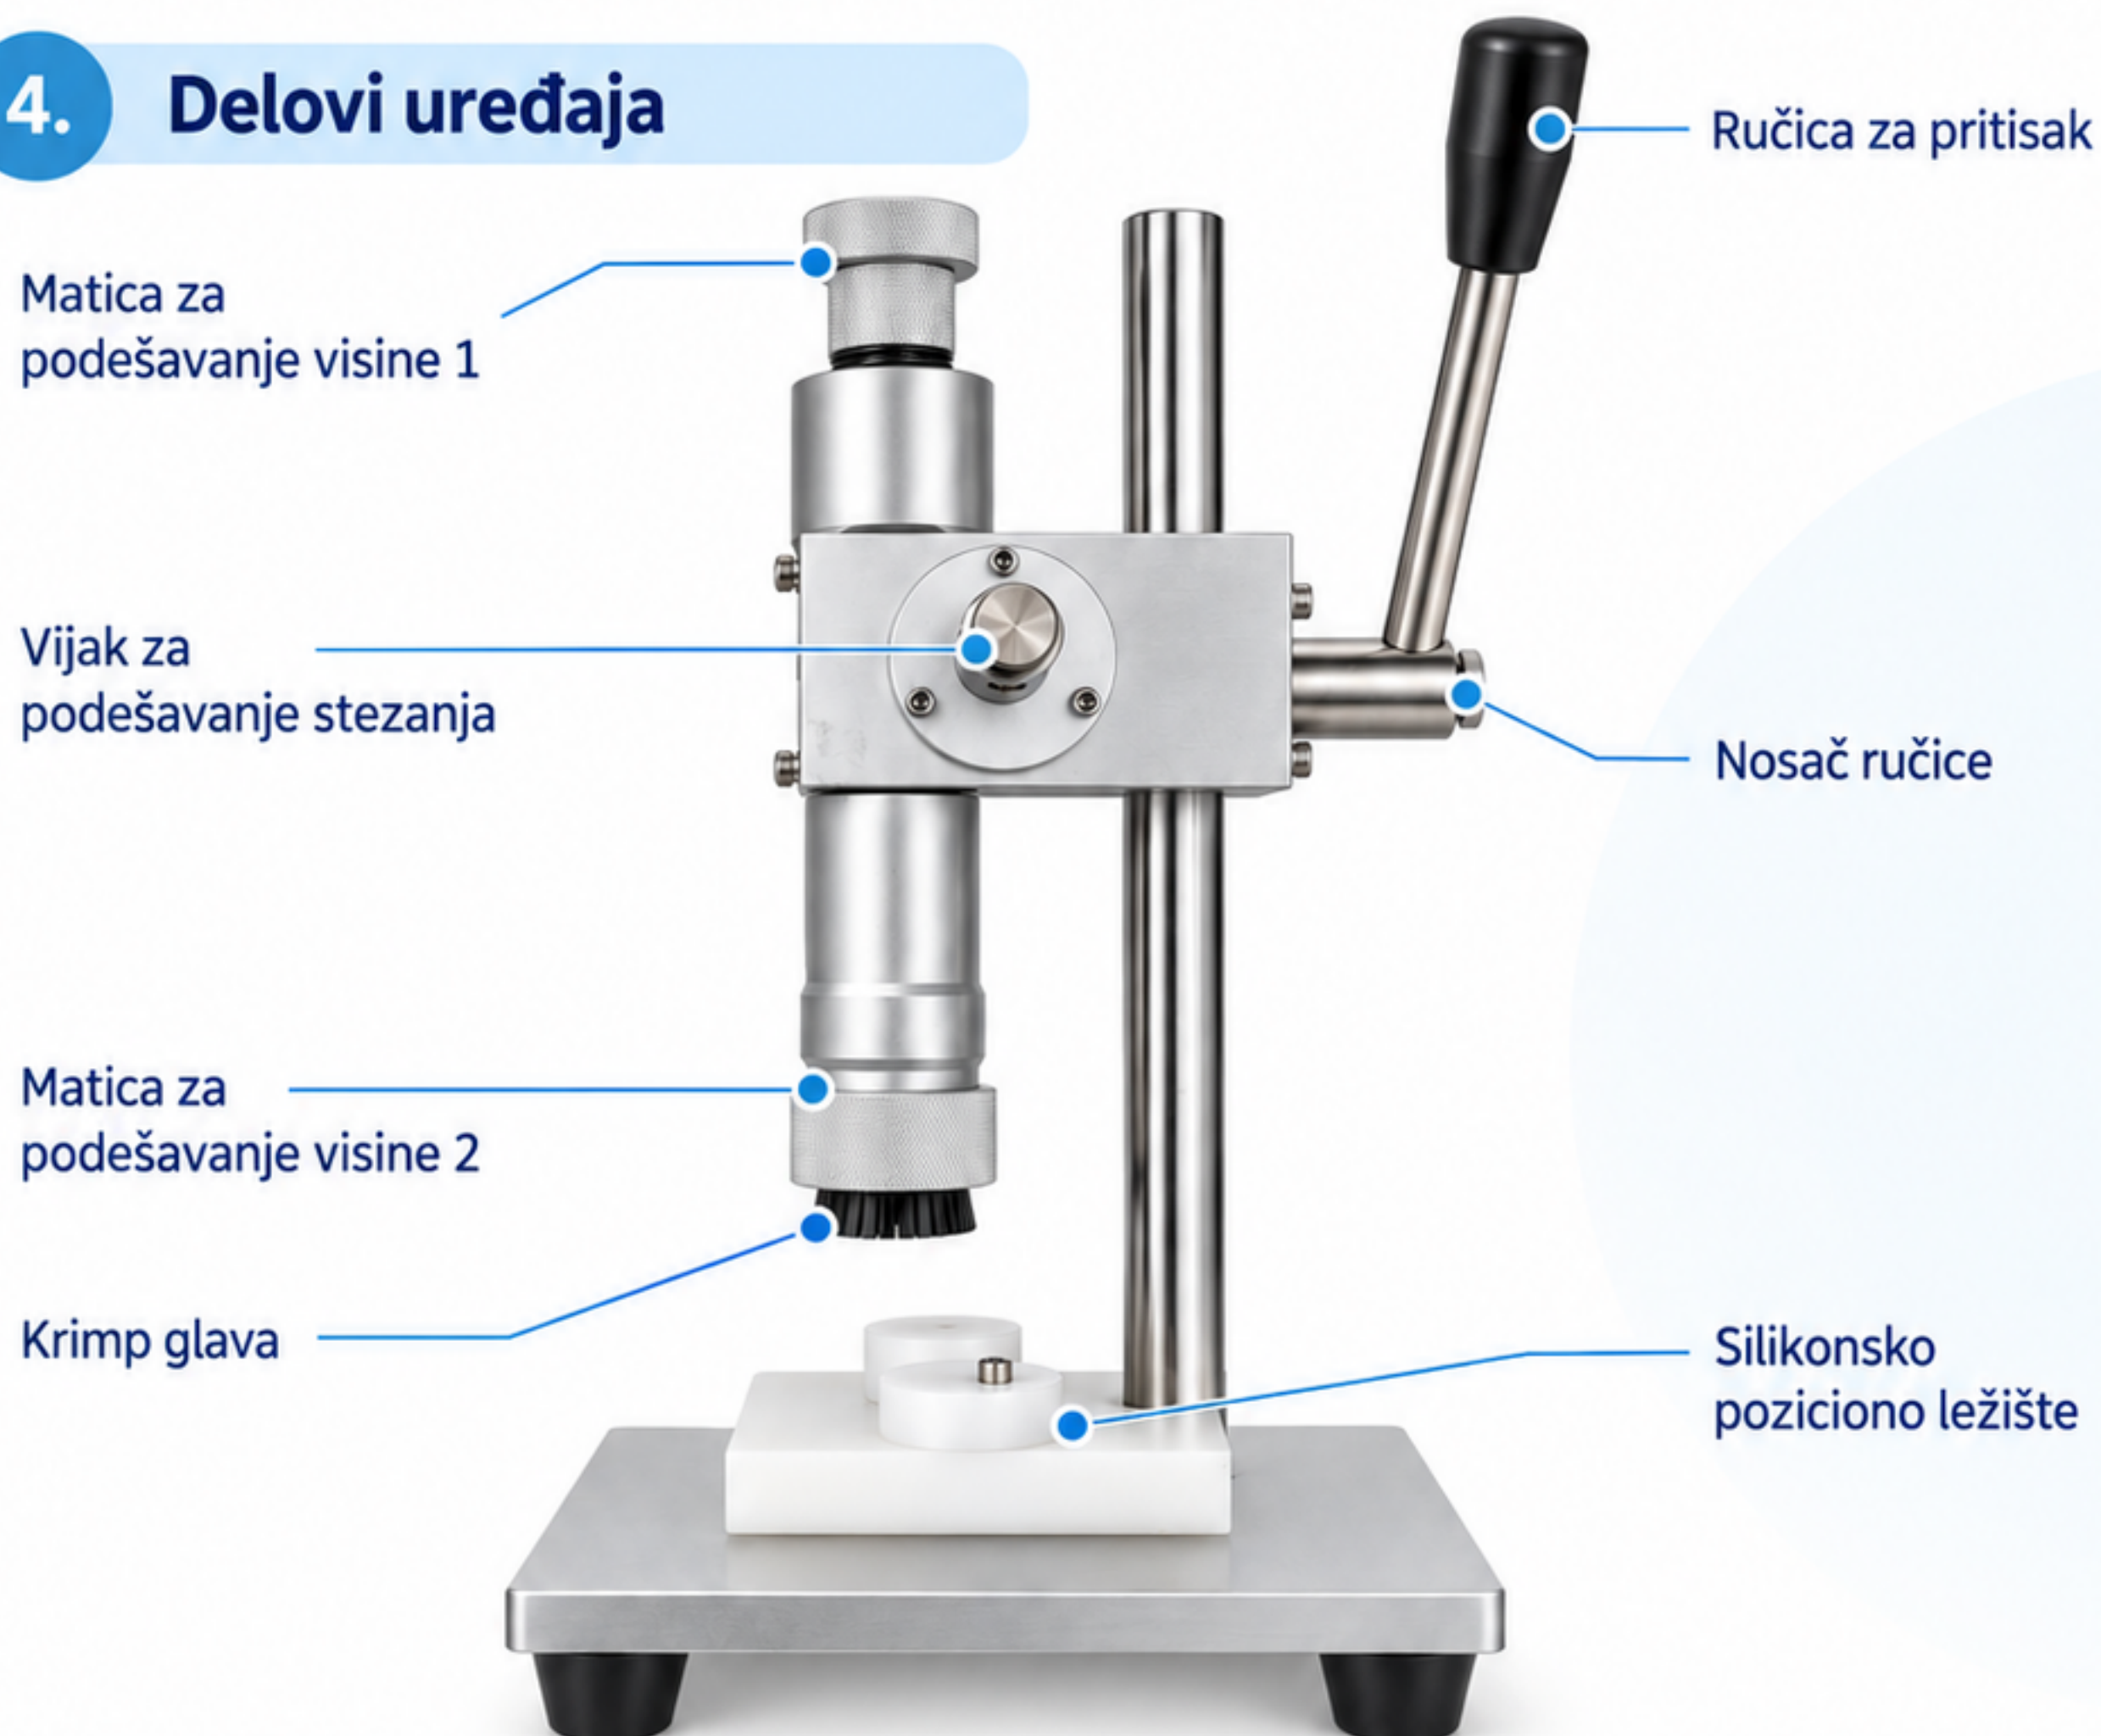

5. Montaža

1. Umetnite ručicu u odgovarajući otvor na nosaču i zategnite pričvrsnu maticu.
2. Izaberite krimp glavu odgovarajućeg prečnika (13 / 15 / 17 / 20 mm) i učvrstite je na mašini.
3. Proverite da li je silikonsko ležište pravilno postavljeno pre početka rada.



Napomena: Adapter / srednja čaura može se nabaviti odvojeno.

PODEŠAVANJE I PRAVILAN RAD

Model: **WT-90XZ**

6. Podešavanje visine

1. Otpustite maticu nosača na zadnjoj strani mašine.
2. Postavite bočicu sa raspršivačem na silikonsko ležište ispod krimp glave.
3. Spustite ručicu dok krimp glava ne nalegne na aluminijsku kapicu.
4. Zategnite maticu nosača kako biste fiksirali visinu.
5. Izvršite probno krimpovanje i proverite rezultat.



7. Pravilno podešavanje krimp glave



Ispravno: Prečnik pumpe / raspršivača odgovara unutrašnjem prečniku krimp glave.



Neispravno: Pumpa ulazi preduboko u krimp glavu – zatvaranje neće biti pravilno.



Neispravno: Pumpa je previsoko u odnosu na krimp glavu – može doći do lošeg dihtovanja ili oštećenja bočice.



Ako kapica nije dovoljno zategnuta, fino podesite vijak za stezanje i ponovite probu.